# MITSUBISHI

三菱オーブントースター
（家庭用）

# 取扱説明書

［保証書付］
保証書は、この取扱説明書の
裏表紙に記載されております。

形 名
## BO-ST7 （火力4段切換）

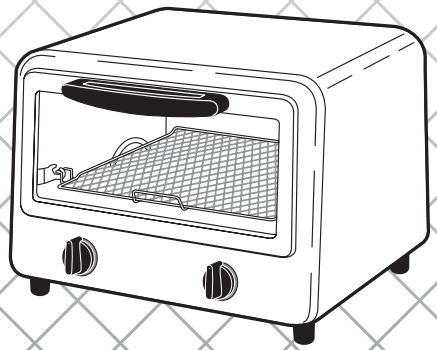

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 裏表紙の保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 取扱説明書（保証書）は大切に保存してください。

## もくじ


| | | ページ |
|---|---|---|
| ご使用の前に | 安全のために必ずお守りください | 2 |
| | 各部のなまえ | 3 |
| | 仕　様 | 3 |
| 使いかた | 使いかた | 4 |
| こんなときは | 調理時間のめやすとコツ | 5 |
| | お手入れ | 6 |
| | 故障かな？と思ったら | 6 |
| 保証など | 保証とアフターサービス | 7～裏表紙 |
| | 保証書 | 裏表紙 |


この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

# 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの |
| ⚠注意 | 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの |

■図記号の意味は次のとおりです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 禁止 | 接触禁止 | 指示にしたがう | 電源プラグを抜く |
| 分解禁止 | 水ぬれ禁止 | ぬれ手禁止 | |

（本体表示）

| |
|---|
| 感電注意 |
| 発火注意 |
| 高温注意 |

## ⚠警告

**分解・修理・改造はしない**
（感電・発火・けがの原因）
- 修理は、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

**電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う**
（他の器具と併用したり、机や家具のコンセント、延長コードを使うと、異常発熱して、発火・火災の原因）

**電源プラグは根元まで確実に差込む**
（差込みが不完全なとき、感電・発熱による火災の原因）

**電源プラグの刃および刃の取付面のほこりをとる**
（ほこりが付着していると、火災の原因）

**ぬれた手で、電源プラグの抜差しはしない**
（感電の原因）

**水につけたり、水をかけたりしない**
（感電・ショートの原因）

**カーテンなど可燃物の近くで使わない**
（火災の原因）

**電源コードを傷つけない**
（重い物をのせたり、無理に曲げたり、束ねたり、引っ張ったり、加工したりすると、破損して感電・発火の原因）

**お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない**
（やけど・感電・けがの原因）

**傷んだ電源コード・プラグや差込みのゆるいコンセントは使わない**
（感電・ショート・発火の原因）

**受皿に油を入れて使わない**
（火災の原因）

## ⚠注意

**壁や家具の近くで使わない**
（熱による変形・変色・火災の原因）

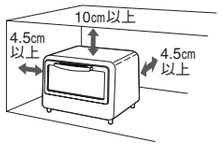


「消防法　基準適合」
- 上記寸法を離し、前面と側面の片方を開放してください。

**不安定な所や熱に弱い敷物の上では使わない**
（火災の原因）

**本体の上や下に物を置かない**
（本体や物が変形・変質したり、火災の原因）

**ビン・缶詰などを直接加熱しない**
（破裂や赤熱して、やけど・けがの原因）

**バターやジャムなどを塗ったパンを焼かない**
（調理物の発火の原因）

**生の魚や肉を直接焼かない**
（調理物の油が落ちたり、はねて発火の原因）
- フライなど油の出るものを、受皿なしで加熱しないでください。
- アルミホイルを使っても、油のもれることがあるので、必ず受皿を使います。

**使用中は本体から離れない**
（調理物の発火の原因）

**必要以上に加熱しない**
（過熱して発火の原因）

**調理以外の目的に使わない**
（火災の原因）

**電源プラグを持って抜く**
（電源コードを持って引き抜くと、感電・ショート・発火の原因）

**必ずくず受けトレーをセットして使う**
（はずして使うと、火災の原因）

**お手入れは本体が冷めてから行う**
（やけどを防ぐため）

**庫内はこまめにお手入れする**
（調理物の発煙・発火・床面のこげを防ぐため）

**調理物から発煙したときは、電源プラグを抜き、ドアを開けない**
（発火を防ぐため）
- ドアを開けると空気が入り、炎が大きくなります。鎮火するまでドアを開けないでください。
- ドアガラスが割れるため、水はかけないでください。

**使用時以外は、電源プラグを抜く**
（絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐため）

**使用中や使用直後は金属部やドアガラスに触れない**
（やけどの原因）

### お願い

- **ラックや棚の中で使わない**
（火災の原因）
- **熱い受皿やドアガラスには水をかけない**
（変形・故障・ドアガラスの破損の原因）
- **調理物は焼き網の中央にのせる**
（焼き網はずれを防ぐため）
- **受皿調理は、食品や調理中に出る油が受皿からこぼれない分量やのせ方で行う**
（発煙・発火を防ぐため）



# 各部のなまえ

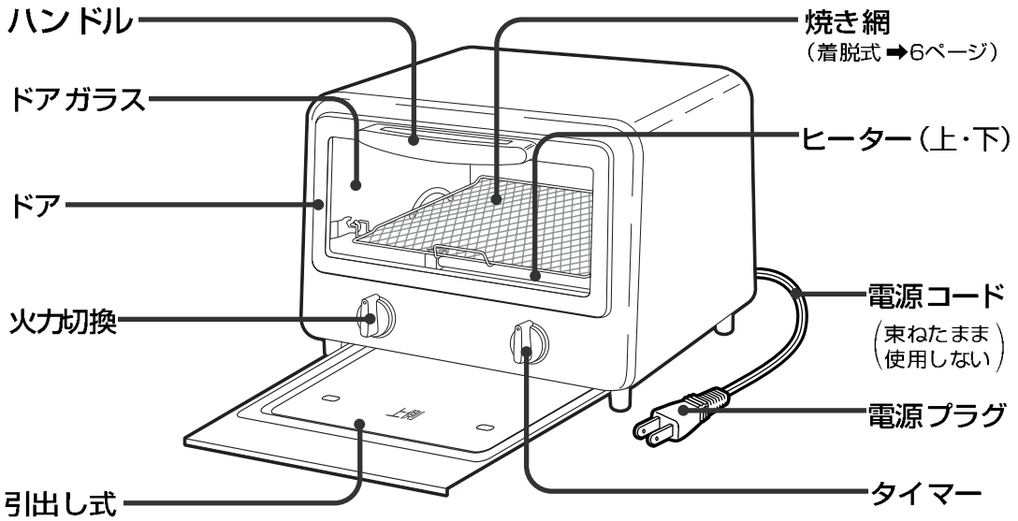


### サーモスタットが働いたとき

この商品には過熱防止のためのサーモスタット（温度制御装置）がついてます。庫内が高温になると、ヒーターが自動的に消えたりついたりします。

（ヒーターが消えていても、故障ではありません。）

### 付属品

受皿1枚

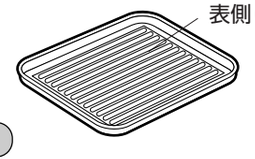


**お願い**

汁や油が出たり、チーズなどこぼれやすい食品を調理するときは、受皿を使う。
（発煙・発火を防ぐため）

# 仕　様

| | | |
|---|---|---|
| 電源 | | 交流100V　50-60Hz |
| 消費電力 | | 1000W |
| 本体寸法 | 外形 | 幅320×奥行268×高さ240㎜ |
| | 庫内 | 幅260×奥行220×高さ90㎜ |
| | 脚間 | 幅282×奥行196㎜ |
| 温度制御装置 | | サーモスタット |
| 本体質量（受皿含む） | | 約3.3Kg |

| | |
|---|---|
| タイマー | 15分計チャイム付(ゼンマイ式) |
| 火力切換 | 1000W/750W/500W/上火グリル500W |
| コードの長さ | ゴムコード　1m |
| 付属品 | 受皿1枚<br>(内寸)<br>幅238×奥行208×高さ15㎜ |

# 使いかた

はじめてご使用になるときは、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。

## ❶ 電源プラグをコンセントに差込み、調理物を入れる

### パンの置きかた

＊食パンは6枚切(厚さ2㎝)を標準にしています。
＊冷凍パンは解凍してから焼いてください。

● 中央に置く

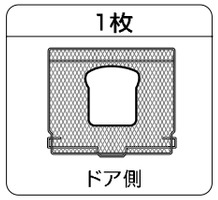


● 均等に置く

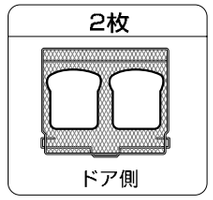


### ピザの置きかた

● 受皿の中央に置く

### もちの置きかた

● 均等に置く




**お願い**

■調理物は焼き網の中央に置く
（焼き網はずれを防ぐため）
■受皿を使うときは調理物を均等に置く
（受皿の変形を防ぐため）

## ❷ 火力切換をセットする

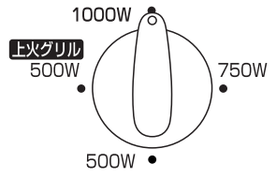


| 火力切換 | 上ヒーター | 下ヒーター | 料　理　例 |
|---|---|---|---|
| 1000W | 500W | 500W | トースト、焼もちなど |
| 750W | ※250W | 500W | ピザ、ホイル焼きなど |
| 500W | ※250W | ※250W | ホットドッグ、クッキーなど |
| 上火グリル500W | 500W | —— | グラタンの仕上げなど、上面に焼き色をつけたいときなど |

**お知らせ**　※マーク（250W）のとき、ヒーターは赤く見えません。

## ❸ タイマーをセットする

●料理に応じてタイマーをセットする
●途中で切りたい時は、「OFF」までもどす

調理中、ドアから湯気が出ることがありますが、異常ではありません。

**お願い**

**タイマーを固定したり、回し過ぎたりしない**
（火災の原因）

**お知らせ**

サーモスタットが働いたとき（3ページ）と、ヒーター250Wのとき（使いかた❷）、ヒーターは赤く見えませんが調理はしています。

### タイマー目盛「5」以下に合わせるとき

（下記のように合わせないと、タイマーが正常に働かない場合があります。）

例.「3」に合わせるとき

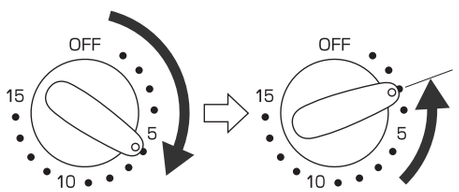


## ❹ チャイムが鳴ったら、調理物を取出す

**お知らせ**

チャイムが鳴ってしばらくはタイマーの動く音がしますが故障ではありません。

**お願い**

**■熱い受皿を出し入れするときは、乾いた布などを使用する**
（やけどを防ぐため）
**■焼き網が食品カスなどで汚れたときは、すぐにお手入れする➡6ページ**
（サビの原因）

●使用後は必ず電源プラグを抜く

⚠注意
電源プラグを持って抜く



# 調理時間のめやすとコツ

●調理時間は材料の温度・質量などにより異なります。仕上がりを見ながら調節してください。
●受皿は急冷したり、調理物を均等にのせないと変形することがあります。
●16分以上の調理をするときは、タイマー15分で加熱後、もう一度タイマーを回して残り時間を合わせてください。

| メニュー | | 受皿の有　無 | 火力切換 | タイマー | メ　　モ |
|---|---|---|---|---|---|
| トースト | | — | 1000W | 2〜3 | 6枚切、2枚 |
| 焼もち | | — | | 3〜4 | 1コ約50g、4コ |
| 焼おにぎり | | ○ | | 11〜13 | 1コ約80g、4コ |
| ピザ | | ○ | | 4〜6 | 直径約20㎝（8インチ）、1枚 |
| グラタン | | — | 750W | 9〜11 | 1皿約240g、2皿 |
| ホイル焼き | | ○ | | 15〜25 | 1包約140g、2包 |
| ホットドッグ | | — | 500W | 6〜8 | ホットドッグ用パン、3コ（アルミホイルで包む） |
| クッキー | | ○ | | 8〜10 | 1コ約8g、12コ（受皿にアルミホイルをしく） |
| 冷凍食品 | グラタン | — | 1000W | 16〜18 | アルミ容器入り、1皿約240g、2皿 |
| | 焼おにぎり | ○ | | 14〜16 | 1コ約50g、6コ |
| | ピザ | ○ | 750W | 14〜16 | 直径約20㎝（8インチ）、1枚 |
| | フライ | ○ | 500W | 10〜15 | 調理済みのもの |

## お料理メモ

### 火力切換「上火グリル」を使ったレシピ

**こんがり仕上げ**

ピザトースト、グラタンなどで、上面だけもう少し焼き色をつけたいときに使う。

**こんがりカナッペ**

クラッカーにお好みのトッピング（ピザ用チーズ、明太子とマヨネーズ、ツナとマヨネーズなど）をして、1〜2分加熱して出来上がり。

**アイスクリームグラタン**

材料　ココット2コ分（直径8cm）
・卵白2コ
・バニラアイス（カップ）2コ

1. あらかじめ器をよく冷やしておく。
2. 卵白はつのが立つまで、固めに泡立てる。
3. 器にアイスを7分目まで入れ、おおうようにメレンゲをのせる。
4. 1〜2分加熱し、焦げ目がついたら出来上がり。

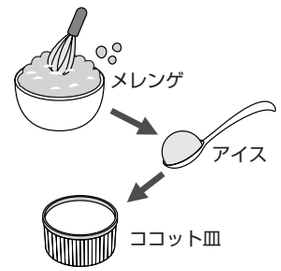


＊器はココット皿など耐熱性のあるものを使います。

### 上手なトーストのコツ

**■焼き色・焼き時間は、パンの種類、厚さ、室温などで異なる。**
（上下の焼き色も多少違うことがある）

・パンは6枚切（厚さ2㎝）を標準にしています。
・冷凍パンは解凍してから焼いてください。

### 破裂しやすいものを焼く場合

■膜や殻のあるもの（栗など）は、破裂する恐れがあるので、切り目などを入れてから調理する。

### 市販の冷凍食品を焼く場合

■「オーブントースター」用のものを使う。
■パッケージの注意事項をよく読んで使う。
■サーモスタットが働き、パッケージに記載の調理時間より長くかかることがある。
■加熱しすぎないように注意する。
（発火を防ぐため）

**お願い**

**天ぷら冷凍食品は焼かない**
（発火の原因）

### 2回以上続けて焼く場合

■続けて焼くときは、ドアを開けて約2分庫内を冷ます。
（庫内を冷まさずに続けて焼くと、サーモスタットが働き、調理時間が長くなる場合があるため）

### アルミホイルの使用

■油が飛びやすいもの、表面がこげやすいものは、アルミホイルをしいたり、包んだりする。
■表面がこげすぎるときは、アルミホイルをかぶせると、こげにくくなる。

# お手入れ　必ず電源プラグを抜いて、本体が冷めてから行う（やけどを防ぐため）

**お願い**

■庫内、特に焼き網、くず受けトレーは
こまめにお手入れする
（汚れたまま使うと、調理カスの発火・異常発熱・焼きムラの原因）

■本体の丸洗いはしない（故障の原因）
■次のものは使わない（傷・腐食・変色の原因）
・ベンジン、漂白剤、みがき粉、シンナー、アルコール
・スチールタワシ、スポンジのナイロン面、亀の子タワシ

## 本体・庫内

台所用中性洗剤をしみこませた布をかたく絞ってふく

## 受　皿

台所用中性洗剤で洗い、よく乾かす

**お願い**

受皿が熱いとき、水で急冷しない（変形の原因）

## くず受けトレー

●こまめに引出して、調理カスを捨てる
●台所用中性洗剤で洗い、よく乾かす

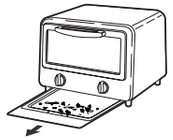

（お手入れ後は必ず“上側”印の入った面を上にして取付ける。）

## 焼き網

はずして台所用中性洗剤で洗い、よく乾かす

### はずしかた

❶ドアを半開きにして手でおさえながら、焼き網を手前に引き、ドアフックからはずす

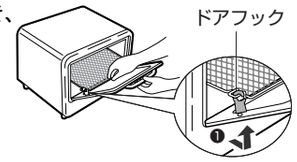


❷焼き網を庫内の奥まで移動させて上に持ち上げ、フックを軸からはずす

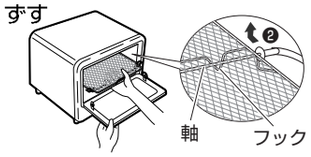


### つけかた

逆の手順で行う。必ず、フックを軸に、焼き網をドアフックにかける。

⚠注意　お手入れ後、焼き網・くず受けトレーは逆の順序で確実にセットする（火災を防ぐため）

# 故障かな？と思ったら

修理など依頼する前に取扱説明書をよくお読みの上、下記の点をお調べください。

| こんなとき | 調べるところ |
|---|---|
| ●加熱されない | ●電源プラグが確実に差込まれていますか。<br>●タイマーはセットしましたか。 |
| ●ヒーターがつかない<br>消える<br>ついたり消えたりする | ●続けて調理していませんか。<br>サーモスタットが働いています。➡3ページ<br>●ヒーター250Wのときは、通電していてもヒーターは赤く見えませんが、調理はしています。<br>●ヒーターの中央が暗いときがありますが、均一に加熱するためで、異常ではありません。 |
| ●庫内が変色する | ●ご使用にともない変色することがあります。<br>熱によるものでご使用に差しつかえありません。 |

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

◎ご連絡いただきたい内容

1．品名（オーブントースター）
2．形名（BO-ST7）
3．お買上げ日（　　年　　月　　日）
4．故障の状況



# 保証とアフターサービス

## 三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内（家電品）

修理・取扱いのご相談は
**まずお買上げの販売店へ**

転居や贈答品などで お買上げの販売店へご依頼できない場合は

修理のお問合わせは ↓ **修理窓口 へ**

その他のお問合わせは ↓ **ご相談窓口 へ**

## 修 理 窓 口　電話受付：365日 24時間

### 北海道地区

札　幌 (011)890-7520　札幌市厚別区大谷地東 2-1-18
旭　川 (0166)26-5580　旭川市曙1条 8-1-4
北　見 (0157)25-7045　北見市並木町 500-5
釧　路 (0154)24-1355　釧路市喜多町 2-25
帯　広 (0155)35-3111　帯広市西15条南 14-1
苫小牧 (0144)55-1114　苫小牧市明野新町 2-1-18
小　樽 (0134)33-3380　小樽市緑 2-28-22
函　館 (0138)49-0345　函館市西桔梗町 589-57

### 首都圏地区

東京都・神奈川県・千葉県
茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

フロントセンター東京
電話 (03)3424-1111
FAX (03)3424-1115
東京都世田谷区池尻 3-10-3

### 関西・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県
兵庫県・京都府・滋賀県
石川県・富山県・福井県・広島県
山口県・島根県・鳥取県・岡山県
香川県・徳島県・高知県・愛媛県

フロントセンター関西
電話 (06) 6454-3901
FAX (06) 6454-3900
大阪市北区大淀中 1-4-13

### 東北地区

青　森 (017)773-8381　青森市大字野木字野尻 37-184
弘　前 (0172)32-6535　弘前市大字青山 4-20-3
八　戸 (0178)28-8544　八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8
盛　岡 (019)637-7454　盛岡市羽場13地割 30-11
水　沢 (0197)25-4511　水沢市卸町 2-3
仙　台 (022)238-1773　仙台市若林区大和町 2-18-23
気仙沼 (0226)23-8485　気仙沼市田中前 2-9-2
石　巻 (0225)95-9111　石巻市門脇字四番谷地 16-268
古　川 (0229)24-3595　古川市米袋字大窪25-1
秋　田 (018)865-4471　秋田市八橋三和町 19-36
横　手 (0182)32-1785　横手市卸町 3-2
大　館 (0186)42-2781　大館市餅田 2-5-44
山　形 (023)624-0018　山形市大野目 2-1-21
鶴　岡 (0235)24-6161　鶴岡市上畑町 5-4
郡　山 (024)959-6543　郡山市喜久田町卸 1-76-1
会　津 (0242)27-4426　会津若松市天寧寺町 3-7
原　町 (0244)24-2842　原町市桜井町 1-173
いわき (0246)26-1822　いわき市内郷御台境町 鶴巻 75-8

### 甲信越地区

新　潟 (025)274-9165　新潟市竹尾卸新町 752-9
長　岡 (0258)23-3323　長岡市南陽 1-1118-1
上　越 (025)524-1160　上越市春日山町 3-6-3
長　野 (026)221-3232　長野市稲葉 904
松　本 (0263)27-2461　松本市芳川野溝 531
飯　田 (0265)52-5396　飯田市上郷別府 3367-1
山　梨 (055)222-2711　甲府市下飯田 1-4-11

### 東海地区

愛知県・三重県・岐阜県東濃地区

フロントセンター名古屋
電話 (052) 721-0131
FAX (052) 721-7268
名古屋市東区矢田南 5-1-14

沼　津 (055)922-7111　沼津市若葉町 20-1
静　岡 (054)284-0821　静岡市中原 913
浜　松 (053)463-8455　浜松市上西町 62-5
岐　阜 (058)275-0909　岐阜市中鵜 3-24
高　山 (0577)33-7410　高山市冬頭町 981-5

### 九州地区

福　岡 (092)412-5333　福岡市博多区東那珂 3-1-21
北九州 (093)653-1231　北九州市八幡東区昭和 2-5-25
佐　賀・久留米 (0942)45-2661　久留米市東合川新町 7-20
唐　津 (0955)72-1337　唐津市東城内 6-50
長　崎 (095)843-0622　長崎市大橋町 23-4
佐世保 (0956)30-7740　佐世保市木原町 155-1
熊　本 (096)380-0211　熊本市石原町 326-1
八　代 (0965)33-5173　八代市緑町 13-1
大　分 (097)558-8803　大分市向原西 1-8-1
宮　崎 (0985)56-4900　宮崎市大字赤江字飛江田 150-1
延　岡 (0982)21-3540　延岡市惣領町 25-5
鹿児島 (099)260-2421　鹿児島市卸本町 7-17
沖　縄 (098)898-3333　宜野湾市大山 7-12-1

## ご相談窓口

**当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は**

**三菱電機お客さま相談センター**
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3
受付時間 365日 24時間

■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール
**0120-139-365（無料）**
いつも サンキュー　365日
■通常電話番号（携帯電話対応）**03-3414-9655**
■FAX **03-3413-4049**

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K04B

# 保証とアフターサービス

## ■保証書

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- 内容をお読みのあと、大切に保存してください。

| 保証期間 | お買上げ日から1年です |
|---|---|

## ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このオーブントースターの補修用性能部品を製造打切り後、5年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

## ■修理を依頼されるときは

「故障かな？と思ったら」（6ページ）にしたがってお調べください。
なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は
商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

◎保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

◎修理料金は
技術料＋部品代などで構成されています。

◎修理部品は
部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

**愛情点検**

★長年ご使用の
オーブントースターの点検を！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

| このような症状はありませんか | ● 電源コードやプラグが異常に熱い。<br>● 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。<br>● ヒーターが発熱しない。<br>● その他の異常・故障がある。 | ▶ | ご使用中止 | 故障や事故防止のため、電源プラグを抜いてから、必ず販売店にご相談ください。 |
|---|---|---|---|---|